

センサー防犯アラーム ドア・窓センサー 取扱説明書

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。ご使用前にパッケージ中折面の“安全に関して及び保証規定”を必ずお読みください。


取扱説明書・パッケージとご購入日がわかるレシート、販売証明書、伝票等を一緒に保管してください。

※電池は付属していません。ご使用になる前に受信チャイム用の単2形アルカリ乾電池3本と、送信機用の単4形アルカリ乾電池3本を別途お買い求めください。

※電波の飛距離は屋外見通し最大180mですが、送信機・受信機の設置環境により短くなります。

重要なお知らせ

- 1 本製品は連絡・報知用であり、生命救助、事故・犯罪防止を目的とする機器ではありません。死亡、障害、盗難、強盗、犯罪、滅失、毀損、損失などの被害における責任は負いかねますので予めご了承ください。
- 2 本製品は総務省、電波法技術基準適合品です。総務省の許可なしに改造して使用すると、法律により罰せられます。
- 3 本製品は心臓ペースメーカーや特殊な医療機器には影響しませんが、安全管理のため送信機を対象機器から50cm以上離してご使用ください。
- 4 本製品を使用する際は、パッケージ中折面の【安全上のご注意】、【使用上のご注意】をよくお読みください。
- 5 本製品の保証に関しては、パッケージ中折面の【保証規定】をよくお読みください。

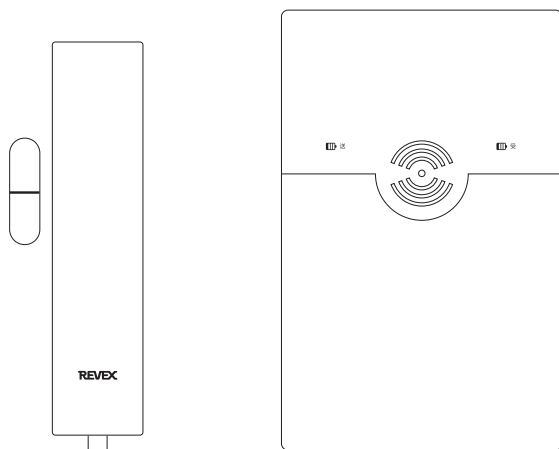


ドア・窓センサー送信機

受信チャイム


1.各部の名称と説明

■ドア・窓センサー送信機

●本体側面

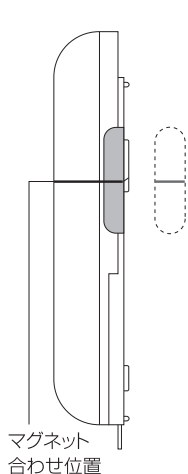


●本体正面

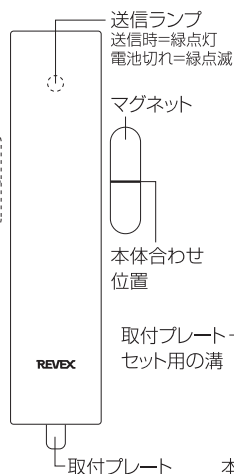


●本体背面カバー




●本体背面 (背面カバーを開けた状態)

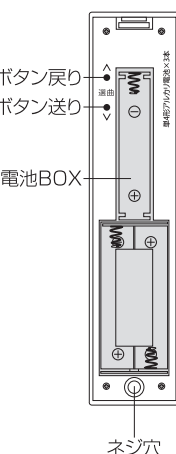

●取付プレート (表)

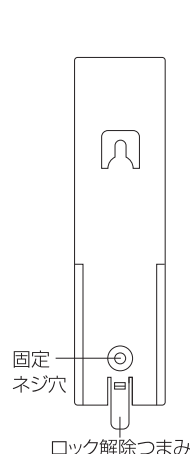


(裏)

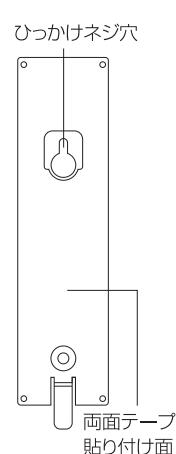


■受信チャイム


●本体正面

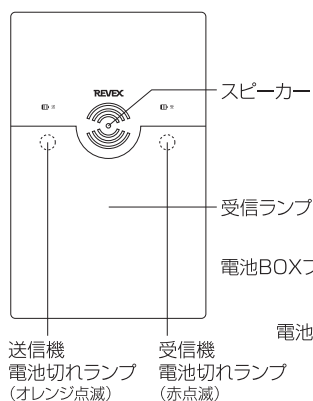

●本体背面

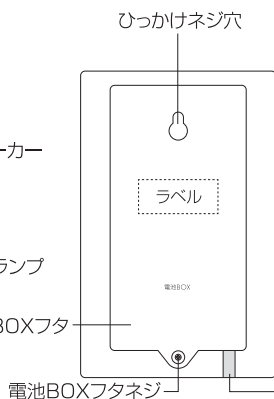


●本体背面(電池BOXフタを開けた状態)

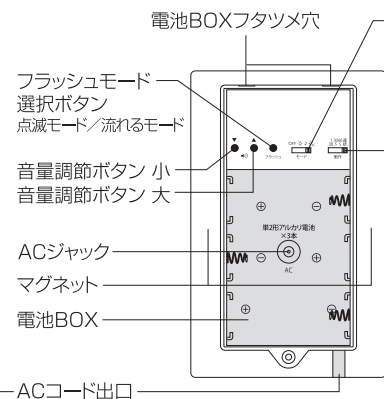


電源・受信モード切換スイッチ
 ✖ = 音と光
 ♪ = 音のみ
 ☼ = 光のみ
 OFF = 電源が切れる

動作時間選択スイッチ
 連続 = 停止ボタンを押すまで動作
 60S = 60秒間動作
 30S = 30秒間動作
 1回 = 選曲の音の長さ分 1回動作


●本体上面

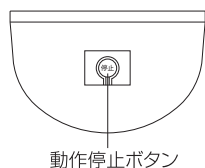

●電池BOXフタ(表)

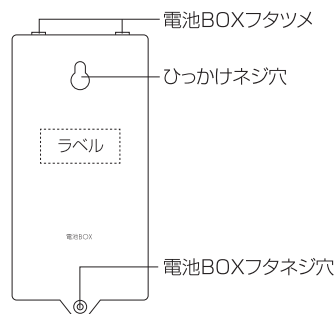

(裏)

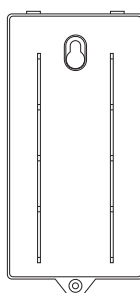

■付属品

※電池BOX内またはパッケージ内に入っています。

（ドア・窓センサー送信機用）

取付用 両面テープ×1

取付用 ネジ×2

取付用 リブ×2

（受信チャイム用）

取付用 ネジ×1

取付用 リブ×1

滑り止めシート×1


（共通）取扱説明書

2.使用方法


新品単2形アルカリ乾電池3本、新品単4形アルカリ乾電池3本、(+)ドライバー(No.1)、(+)ドライバー(ネジで取り付けする場合)

■ドア・窓センサー送信機

1 「ロック解除つまみ」を押しながら本体を引き上げ、「取付プレート」を外します。

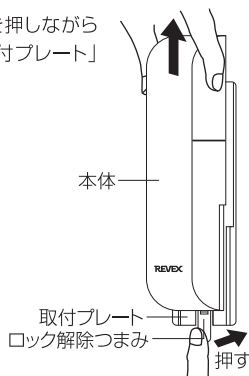

2 (+)ドライバー(No.1)で「本体背面カバーネジ」をゆるめ、開けます。

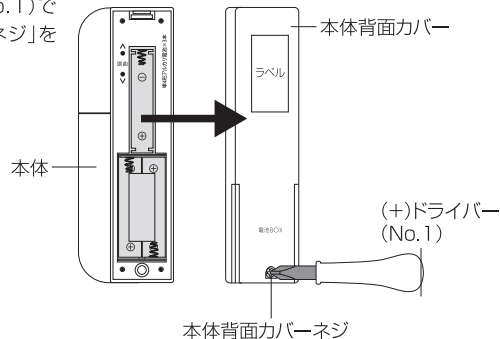


- 3 新品の単4形アルカリ乾電池3本を(+)と(−)の向きを間違えないように入れます。電池を外すときは電池の(+)側に指をかけ(−)側に押しながら上に引き上げます。

ご注意

電池の向きをまちがえると発熱や液もれの原因となります。

ドア・窓センサー送信機・本体背面

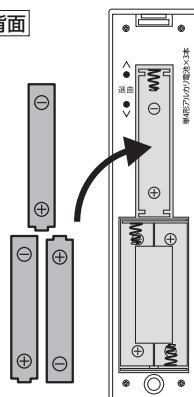

受信チャイム

- 4 本体背面の「電池BOXフタネジ」を(+)ドライバー(No.1)でゆるめ、「電池BOXフタ」を開けます。

- 5 新品の単2形アルカリ乾電池3本を(+)と(−)の向きを間違えないように入れます。

※専用ACアダプターを使用する場合は、6ページ「3.アダプター(別売)」を使用する場合」をお読みください。

- 6 本体背面、電池BOX内の「電源・受信モード切換スイッチ」を「音と光」にします。

- 7 「動作時間選択スイッチ」で動作する時間を選べます。
1回=選曲の音の長さ分1回動作/30S=30秒間動作/60S=60秒間動作/連続=本体上面の「動作停止ボタン」を押すまで動作し続けます。

※どの動作時間でも「動作停止ボタン」を押すと動作中でも停止します。


- 8 「フラッシュモード選択ボタン」で光のパターンを選べます。
点滅モード/流れるモード ※1度押すたびに変わります。

- 9 「音量調節ボタン」を押すと、ボタンを押すたびに音量が変わり、好みの音量にすることができます。


- 10 「電池BOXフタツメ穴」に「電池BOXフタツメ」を入れ、しっかりと閉めて、(+)ドライバー(No.1)で「電池BOXフタネジ」を締めます。

ご注意


- ネジの締めすぎは破損の原因になりますのでご注意ください。
- 「電池BOXフタ」がしっかり閉まっていない状態で雨や水がかかると故障の原因になります。

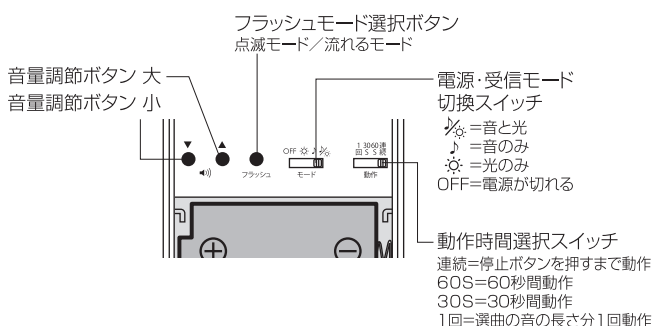

受信チャイム・本体背面

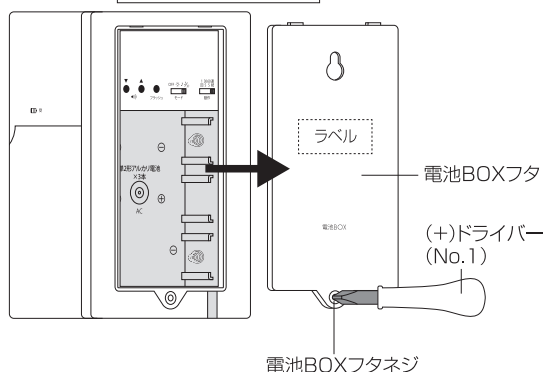

電池BOXフタツメ穴 電池BOXフタツメ

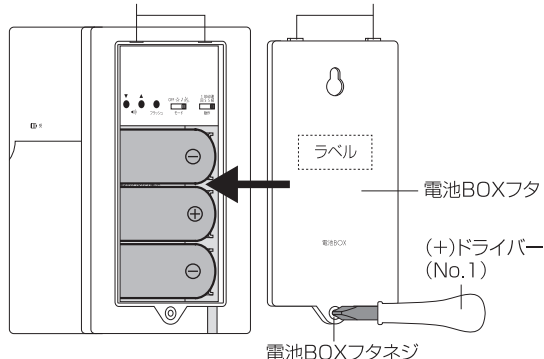

ご注意

「電池BOXフタ」がしっかり閉まっていない状態で屋外で雨や水がかかると故障の原因になります。

■ドア・窓センサー送信機と受信チャイム

11 音の選曲をします。 選曲方法 ※選曲はドア・窓センサー送信機側で行います。

①ドア・窓センサー送信機の電池上の丸く黒い「選曲ボタン」「V」(送り)「ハ」(戻り)を押すと「送信ランプ」が緑に光り、受信チャイムの「受信ランプ」が赤く光り、音が鳴ります。

②ドア・窓センサー送信機の「選曲ボタン」「V」(送り)・「ハ」(戻り)を押すたびに音が変わります。全部で30種類ありますので「音の種類」の表を参考に選びます。使いたい音が鳴りましたら、選曲完了です。



※1 1度押して音が鳴らなかった時は、何らかの電波状況により受信チャイムが受信できなかったためです。この時はもう1度「選曲ボタン」を押すと次の音が鳴ります。

※2 「選曲ボタン」は「V」(送り)・「ハ」(戻り)を1度押すたびに、音の途中で次の音へ進んだり、前の音に戻ったりします。

※3 途中で1番目の音に戻りたい時は、約10秒間「V」(送り)または「ハ」(戻り)のいずれかを長押しします。

ドア・窓センサー送信機


受信チャイム

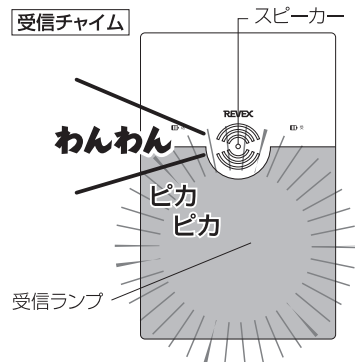

音の種類

音の順序と名前	音と光の長さ(約)	音の大きさ(1m・最大)	音の順序と名前	音と光の長さ(約)	音の大きさ(1m・最大)
1. リキ	13 秒	87 dB	16. 防犯システムが作動しました。通報中×2	12 秒	85 dB
2. タロウ	14 秒	85 dB	17. 防犯システムが作動しました。退去しなさい×2	9 秒	86 dB
3. ゴン	19 秒	85 dB	18. センサーが反応しました×3	8 秒	82 dB
4. コタロウ	17 秒	86 dB	19. ドアが開きました×3	7 秒	82 dB
5. ボス	21 秒	85 dB	20. 窓が開きました×3	7 秒	82 dB
6. 速吠えA	18 秒	88 dB	21. アラームA	21 秒	88 dB
7. 激しい鳴き声	20 秒	85 dB	22. アラームB	31 秒	88 dB
8. 速吠えB	21 秒	88 dB	23. サイレンA	30 秒	92 dB
9. 怒りの鳴き声	22 秒	84 dB	24. サイレンB	10 秒	90 dB
10. マロン	17 秒	86 dB	25. チャイムA	10 秒	89 dB
11. 侵入者を検知しました×3	8 秒	80 dB	26. チャイムB	7 秒	90 dB
12. (警戒中×3)×2	9 秒	87 dB	27. チャイムC	24 秒	115 dB
13. (通報中×3)×2	10 秒	84 dB	28. メロディA	9 秒	84 dB
14. 監視カメラ作動中×3	8 秒	84 dB	29. メロディB	21 秒	89 dB
15. 警備員が向かっています×3	8 秒	86 dB	30. メロディC	9 秒	84 dB

12 ドア・窓センサー送信機の「本体」と「本体背面カバー」をしっかり和閉めて、(+)ドライバー(No.1)で「本体背面カバーネジ」を締めてから、「取付プレート」にスライドさせて装着します。

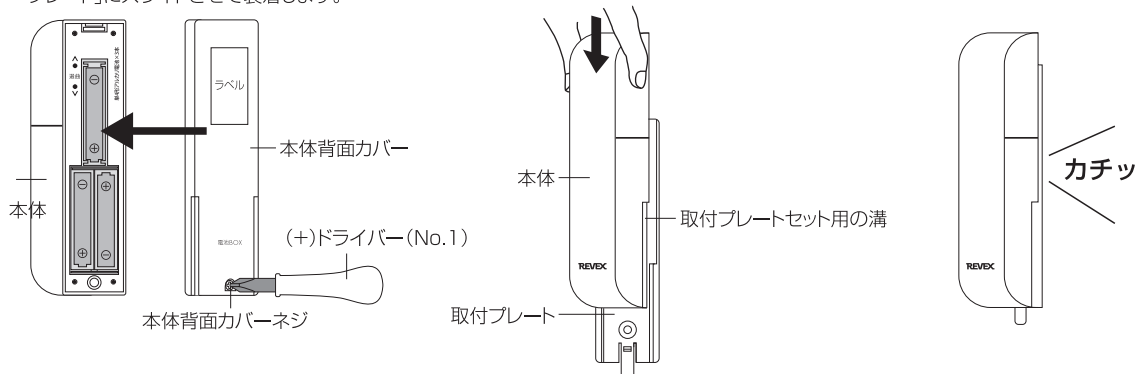



ご注意

「本体背面カバー」がしっかり和閉まっていない状態で雨や水がわかると故障の原因になります。

13 動作確認をします。

- ① 平らな台の上に、ドア・窓センサー送信機本体とマグネットの「合わせ位置」を合わせて置きます。マグネットはドア・窓センサー送信機本体の右側、左側どちらでも動作します。
- ② センサー送信機本体からマグネットが離れると、約4秒間「送信ランプ」が緑に光り送信します。
- ③ 受信チャイムから 11 で選曲した音が鳴り、「受信ランプ」が赤く点滅して受信したことをお知らせします。
- ④ 受信チャイムの本体背面、電池BOX内の「電源・受信モード切換スイッチ」で、お知らせするモードを「音と光」・「音のみ」・「光のみ」から選べます。
- ⑤ 受信チャイムの本体背面、電池BOX内の「音量調節ボタン」「▲」(大)・「▼」(小)で好みの音量を8段階から選べます。

受信チャイム・電池BOX

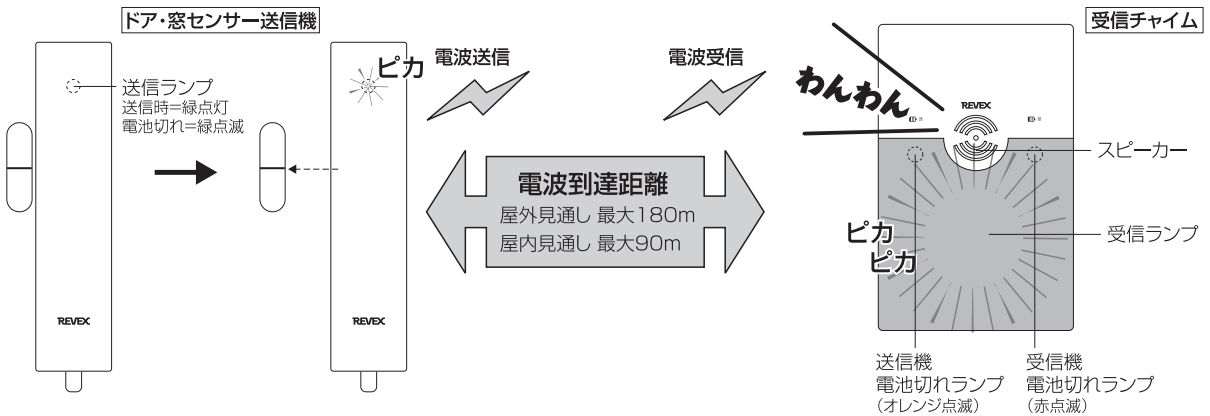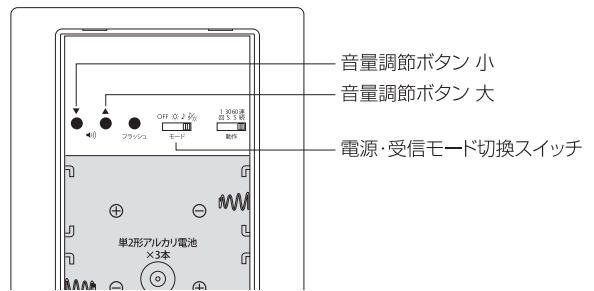

14 電池切れについて。

- ① ドア・窓センサー送信機の電池切れ表示は、マグネットが離れてセンサーが反応した時から「送信ランプ」が緑に点滅し続けますので、新しい単4形アルカリ乾電池に3本とも交換してください。また、受信機でも送信機の電池切れが表示されます。受信した時から「送信機電池切れランプ」がオレンジ点滅し続けます。
- ② 受信チャイムの電池切れ表示は、受信した時から「受信機電池切れランプ」が赤く点滅し続けますので、新しい単2形アルカリ乾電池に3本とも交換してください。

ご注意

- ① 電池切れは電池切れ表示でお知らせしますが、長期間使用しない場合は定期的に動作確認することをおすすめします。
- ② 電池が電池切れ表示をする残量より下がると、表示されずに動作しなくなりますので電池を交換してください。
- ③ 電池寿命は使用環境や設定した曲の長さにより変わります。

▶裏面へ続く

3.ACアダプター(別売)を使用する場合 ※専用ACアダプターX0505(白)またはX0505B(黒)をお買い求めください


■別売の専用ACアダプターを使用すると、電池切れを心配することなく使用することができます。

ご注意

- ①電池とACアダプターは絶対に併用しないでください。電池の発熱や液漏れ、故障の原因となります。
- ②ACアダプターは必ず専用の物を使用してください。発熱による火傷やショートによる火災の原因になります。

受信チャイム

- ①本体電池BOX内の「ACジャック」に専用ACアダプターを差し込みます。
- ②専用ACアダプターのコードを「ACコード出口」に合わせて「電池BOXフタツメ」を入れ、しっかりと閉めて、(+)ドライバー(No.1)で「電池BOXフタネジ」を締めます。

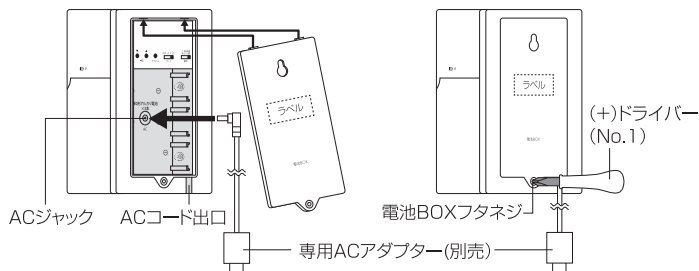

ご注意

- ①「電池BOXフタ」がしっかり閉まっていない状態で屋外で雨や水がかかると故障の原因になります。
- ②屋外で雨や水のかかる場所で使用する場合、「ACコード出口」が下になるように取り付けてください。
- ③ACアダプターのコンセント部分は防雨構造ではありませんので雨や水のかかる場所では使用できません。
- ④ネジの締めすぎは破損の原因になりますのでご注意ください。

4.取付け方法

※電池を入れて動作確認が終わってから取り付けてください。

※取り付けようとしている場所で正常に動作するかを確認してから取り付けてください。

■ドア・窓センサー送信機


※防塵形・防噴流形(IP55相当)なので雨や水がかかる場所にも取り付けできます。

ドア・引き違いドア・窓に

- ①設置したい場所に、付属の「取付用両面テープ」を「取付プレート」に貼り、貼り付ける面のホコリや汚れなどをきれいに拭いて固定します。


ご注意 ゴラザラな面や凹凸のある面には貼り付けできません。

※貼り直す場合や設置場所を変える際は、必ず新しい両面テープを使用してください。両面テープは取付場所に合った市販品をお求めください。

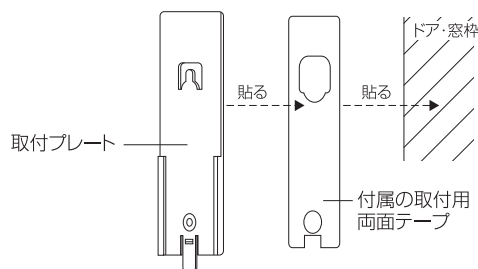


- ②設置したい場所が壁面や木製のドア、窓枠の場合は付属の「取付用ネジ」の頭を少し残した状態でねじ込み、「取付プレート」の「ひっかけネジ穴」にひっかけます。しっかりと固定する場合は、「固定ネジ穴」にもネジ止めします。

※サイディングやコンクリート面に取り付ける場合は、5mmの下穴を開け、付属の「取付用リブ」を打ち込み、付属の「取付ネジ」をねじ込みます。

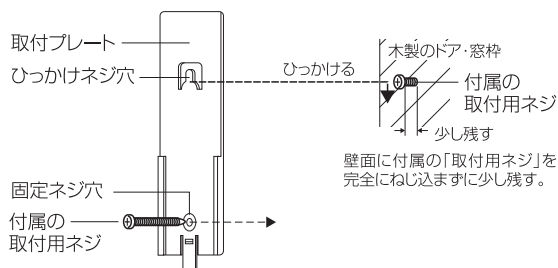


③ 本体を「取付プレート」に固定します。

※外すときは、「ロック解除つまみ」を押しながら本体を引き上げ、「取付プレート」から外します。

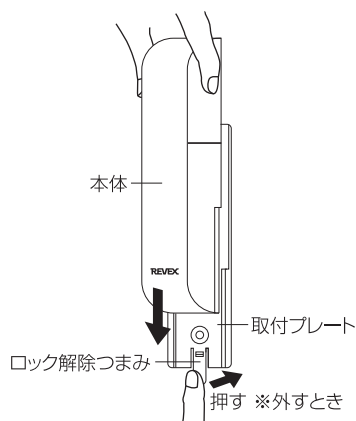


④ 取付例

ドア(窓)と枠が平面の時

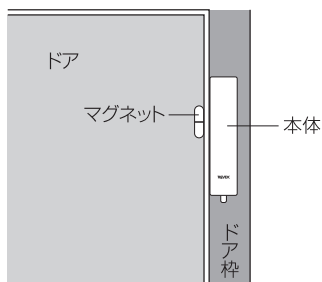


ドア面と枠に段差がある時

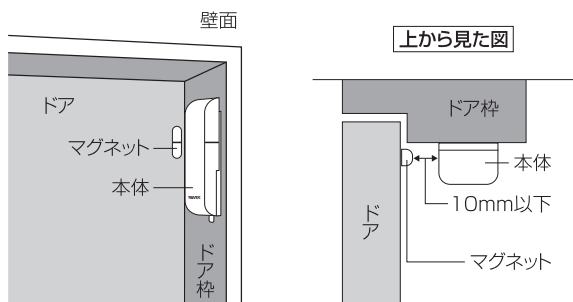


※本体とマグネットを向い合わせに密着(1cm以内)して貼り付けます。
※動作時は送信ランプが点灯します。

2枚の窓や引き違いドアの中央に取り付ける時

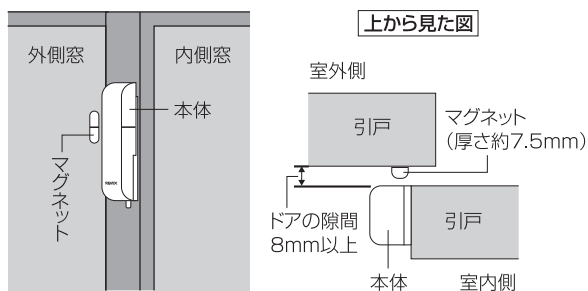

※本体とマグネットを向い合わせに密着(1cm以内)して貼り付けます。
※動作時は送信ランプが点灯します。

自動ドア・引き違いドアに取り付ける時のご注意

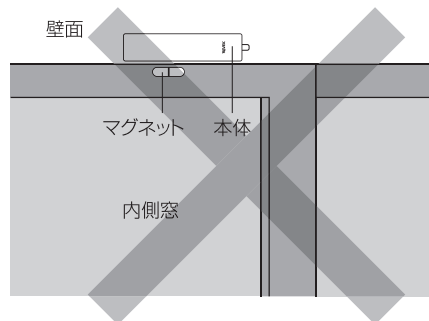

※本体横向き設置は正常に動作しません。

ご注意

- ① 鉄製の扉・ドア枠・窓枠の場合は、本体とマグネットの隙間を5mm以下にしてください。
- ② 鉄製の扉や金属製品の近くに取り付けると電波到達距離が短くなります。
- ③ 屋外の雨や水のたまる場所では使用できません。
- ④ 自動ドア・引き違いドアはスライドさせる向きでは正常動作しません。
- ⑤ 自動ドアの鉄製のドア枠に取り付けた場合、電波到達距離が短くなります。
- ⑥ 電波を発信するタイプの自動ドアに取り付けた場合、電波干渉により動作しないことがあります。
- ⑦ ドア・窓への取り付けの際は、衝撃にご注意ください。破損の原因になります。

■受信チャイム

※防塵形・防噴流形(IP55相当)なので雨や水がかかる場所にも取り付けできます。ただし、雨や水のたまる場所で置いて使用できません。


壁面などに

- 設置したい壁面に付属の「取付用ネジ」の頭を少し残した状態でねじ込み、「ひっかけネジ穴」にひっかけます。

※サイディングやコンクリート面に取り付ける場合は、5mmの下穴を開け、付属の「取付用リブ」を打ち込み、付属の「取付ネジ」をねじ込みます。


ご注意 金属面や金属製品の近くに取り付けると電波到達距離が短くなります。

受信チャイム・本体背面

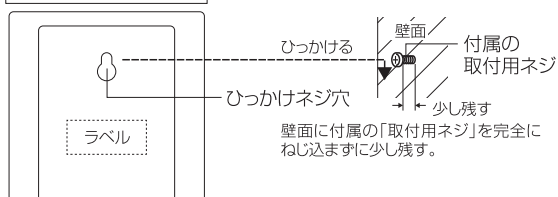


台やテーブルに置いて

- 台やテーブルに置くだけでも使用できます。

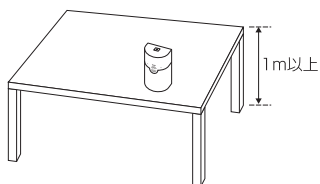


ご注意 金属製の台や机、床などに置くと電波到達距離が短くなります。

鉄製のドアやスチール棚などにマグネットで取り付ける

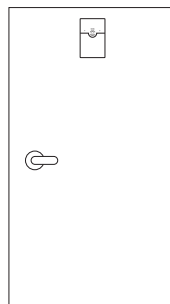

ご注意

マグネットで取り付ける際、本体がすべり落ちる場合は、付属の「滑り止めシート」を「電池BOXフタ」に貼り付けてください。

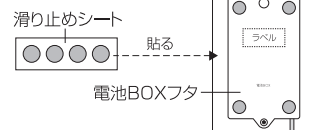

取り付けの際のご注意

- ① 取付け位置はなるべく床面から1m以上の高さに設置してください。1m以下の場合は電波到達距離が短くなることがあります。
- ② しっかりと固定してください。落下等でケガや破損の原因になります。落下による故障は保証期間内であっても対象外となります。
- ③ 塗装面やクロス面等に取り付ける場合、塗装のはがれやクロスの破れ等に充分ご注意ください。
- ④ 石こうボードには取り付けられない場合があります。
- ⑤ 本製品の取り付けや取り外しの際に生じたクロスのはがれや両面テープの汚れなどにつきましては、弊社は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。

故障かな?と思ったら

① 購入してすぐに反応しない

①-1 受信チャイムの「音量調整ボタン」「▲」(大)を押すと音は出ますか?

⇒音が出ない、音が割れている、ぼやけた音になっている、または「受信機電池切れランプ」が赤く点滅している場合は電池の電圧不足です。
買ったばかりの同じメーカーのアルカリ乾電池に交換してください。(単2形アルカリ乾電池3本)

①-2 ドア・窓センサーが反応すると「送信ランプ」は光りますか?

⇒電池は3本とも新品のアルカリ電池ですか?

①-3 送信機の送信ランプが光っているのに受信ランプが反応しない。

⇒現品をお手元にご用意のうえお問い合わせください。

② 使用できていたのに反応しなくなった

②-1 受信チャイムの「音量調整ボタン」「▲」(大)を押すと音は出ますか?

⇒音が出ない、音が割れている、ぼやけた音になっている、または「受信機電池切れランプ」が赤く点滅している場合は電池の電圧不足です。
買ったばかりの同じメーカーのアルカリ乾電池に交換してください。(単2形アルカリ乾電池3本)

②-2 ドア・窓センサーが反応すると「送信ランプ」は光りますか?

⇒光らない、光が薄い、または点滅している場合は電池を交換してください。(単4形アルカリ乾電池3本)

③「センサー」が反応していないのに音が出る、いつもと違う音が出る。

③-1 現品をお手元にご用意のうえお問い合わせください。

④ドアや窓が閉まる時にもセンサーが反応してしまう。

④-1 ドア・窓センサー本体を横向きに取り付けていませんか?

⇒本体を横向きに取り付けて、マグネットにスライドさせる向きでは正常に動作しません。P7の取付方法を参考に正しく取り付けてください。

※上記を確認しても改善しない場合は、**現品をお手元にご用意のうえ**お問い合わせください。

5.製品仕様

■ドア・窓センサー送信機

電源	DC4.5V:単4形アルカリ乾電池3本(別売)
電池寿命*	約2年(1日10回送信、20℃時)
電池切れ表示	送信ランプが緑点滅
電源スイッチ	なし
送信方法	マグネットが本体から離れると送信
送信周波数	315MHz帯
電波到達距離	屋外見通し最大180m／屋内見通し最大90m
送信ランプ	送信時に緑ランプが点灯(約4秒間)
デジタルIDコード数	6万通り(変更不可)
選曲方法	選曲ボタン V(送り)、^ (戻り) を押し、受信機で確認しながら選曲
選曲可能数	チャイム・メロディ・音声・動物の鳴き声・アラーム・サイレン等30種類
使用エリア	屋内／屋外 防塵形・防噴流形(IP55相当)で屋外の雨や水のかかる場所でも使用可能(※完全防水ではありません)
使用温度範囲	-10℃～+45℃
外形寸法	本体:30(W)×25(D)×138(H)mm(取付プレート含む) マグネット:10(W)×7.5(D)×35(H)mm(両面テープ含む)
本体質量	約55g(電池を含まない)

※電池寿命は使用環境により短くなります。

■受信チャイム

電源	DC4.5V:単2形アルカリ乾電池3本(別売)、または専用ACアダプターX0505・X0505B(別売)
電池寿命※	約6ヶ月[1日10回受信、20℃、受信表示 音と光、音の種類1番時]
電池切れ表示	送信機電池切れランプがオレンジ点滅 受信機電池切れランプが赤点滅
電源スイッチ	あり
受信周波数	315MHz帯:登録済みの同一IDコードのみ受信
受信可能距離	屋外見通し最大180m／屋内見通し最大90m
受信ランプ	受信時に赤ランプ28個が激しく点滅または流れる 切換可能
受信表示	音と光 / 音のみ / 光のみ 切換可能
動作時間	1回/30秒間/60秒間/連続 切換可能
選曲方法	送信機の選曲ボタン V(送り)、^ (戻り) を押して選曲
音の種類	犬の鳴き声・警告音声・アラーム・チャイム・メロディ 30種類
音量調節	音量ボタン 大(▲) / 小(▼) 8段階
音量可変範囲	0dB～115dB(約) / 1m
使用エリア	屋内／屋外 防塵形・防噴流形(IP55相当)で屋外の雨や水のかかる場所でも使用可能(※完全防水ではありません)
使用温度範囲	-10℃～+45℃
外形寸法	87(W)×54(D)×135(H)mm
本体質量	約210g(電池を含まない)

※電池寿命は使用環境や設定した曲の長さにより短くなります。

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

安全に関して及び保証規定につきましては、パッケージ中折面をお読みください。

商品に関するお問い合わせはこちら ▶
<https://www.nakabayashi.co.jp/support/>

ナカバヤシ株式会社

